


## DEAKTIVIERUNG IPS AUF LINKSYS-ROUTER RVS4000

Dieser Router unterstützt IPS (Intrusion Prevention Systeme), welches standardmässig aktiviert ist. IPS überwacht Ihr Netzwerk und ergreift Massnahmen bei Angriffen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Leistungsfähigkeit Ihrer Internetverbindung bis um die Hälfte der Bandbreite geschmälert wird. Daher empfehlen wir Ihnen diese Option zu deaktivieren.

Um IPS zu deaktivieren gehen Sie bitte folgendermassen vor (vorausgesetzt der Router ist ordnungsgemäss angeschlossen und per Kabel mit dem Computer verbunden):

### 1 IP-ADRESSE EINGEBEN

Öffnen Sie den Browser und geben Sie im Adressfeld folgende IP-Adresse ein: 192.168.1.1  
Drücken Sie anschliessend die Taste «Enter».

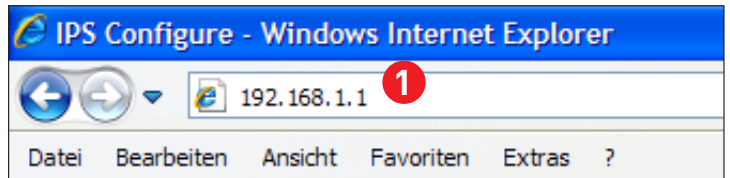

### 2 BENUTZERDATEN EINGEBEN

Anschliessend öffnet sich ein Fenster, welches Sie zur Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes auffordert. Bitte geben Sie bei Username und Passwort «admin» ein.

### 3 IPS FUNKTION

Klicken Sie auf «IPS» und wählen Sie bei «IPS Function» die Option «Disable» an.

### 4 SPEICHERN

Um die Änderung zu speichern klicken Sie zum Schluss auf «Save Settings». Die Einstellungen wurden nun gespeichert, Sie können den Internet-Browser schliessen.

